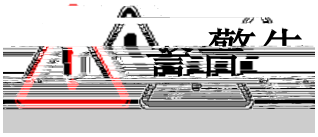
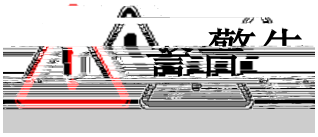

LOCAL / REMOTE

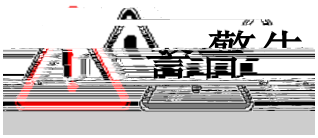


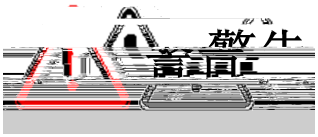


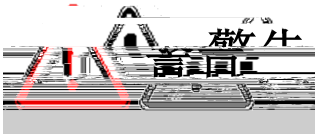




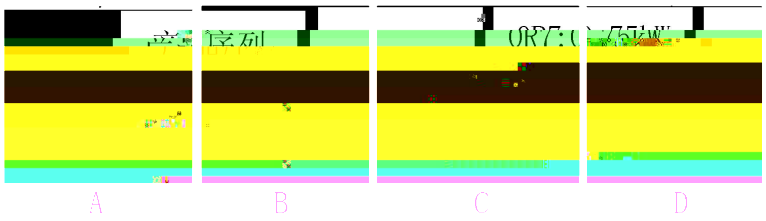


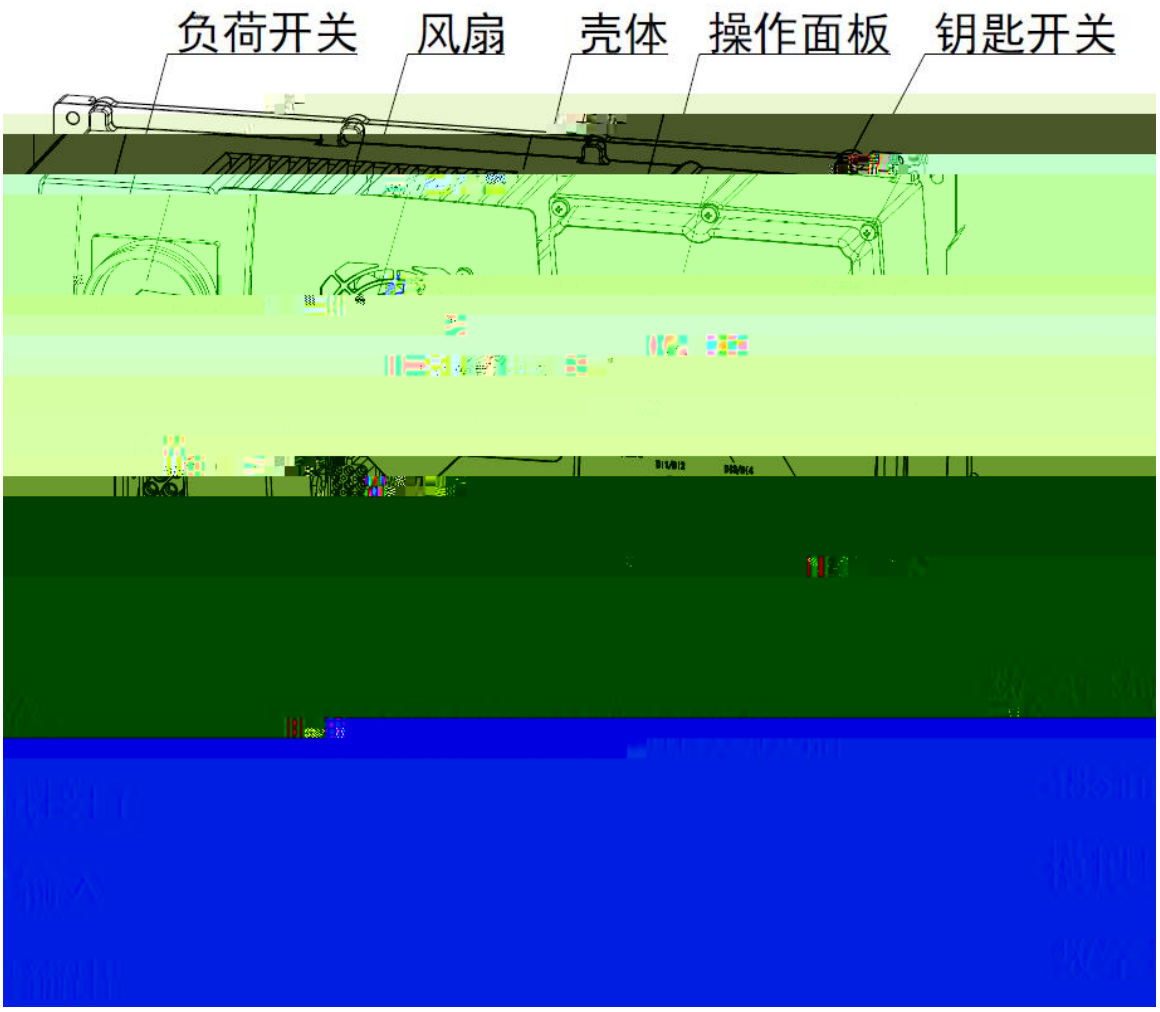


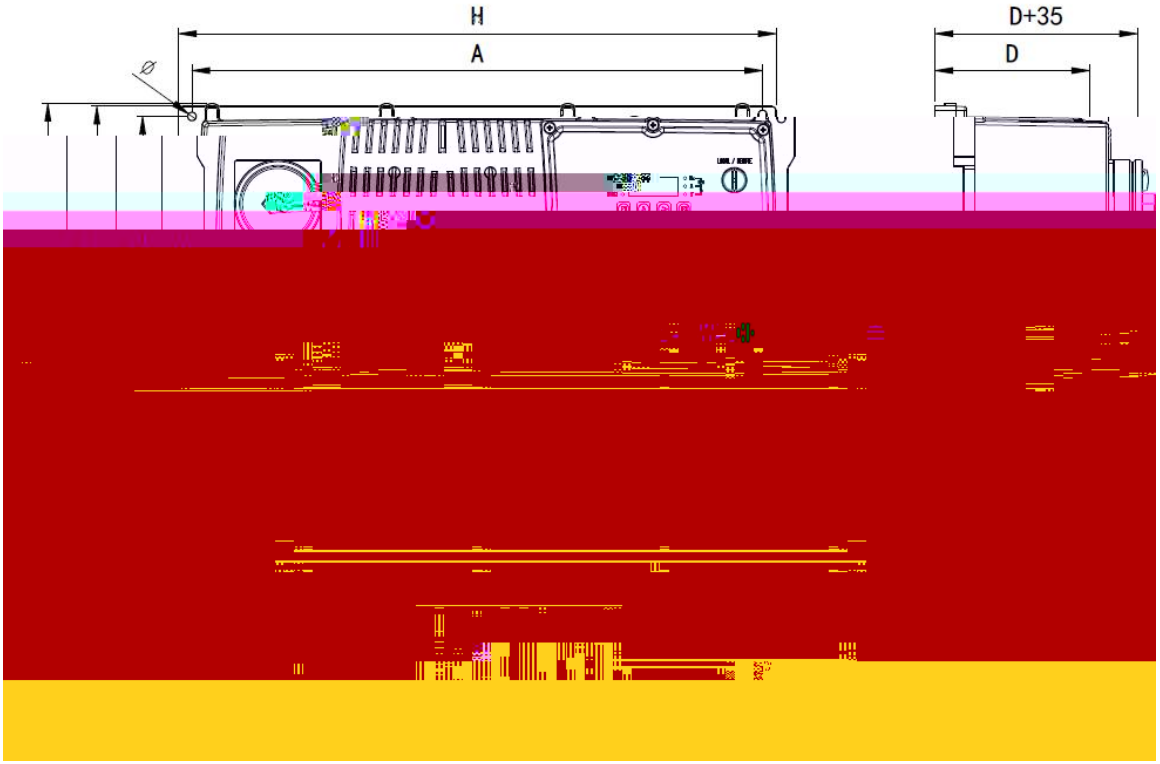


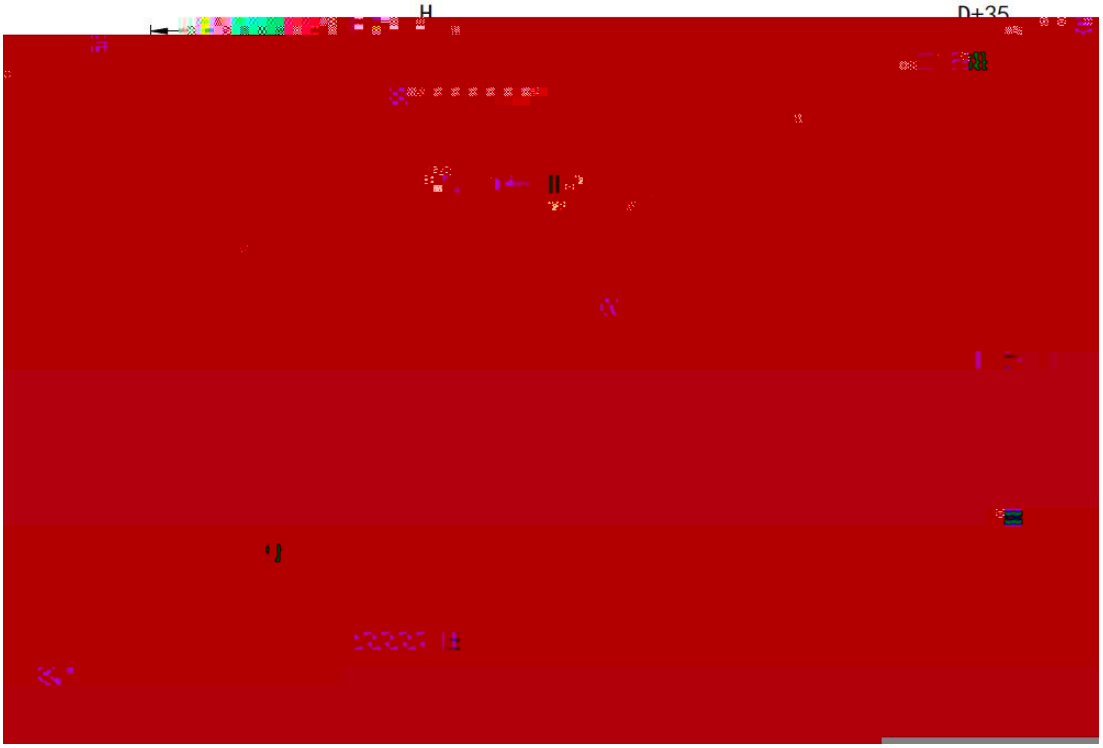


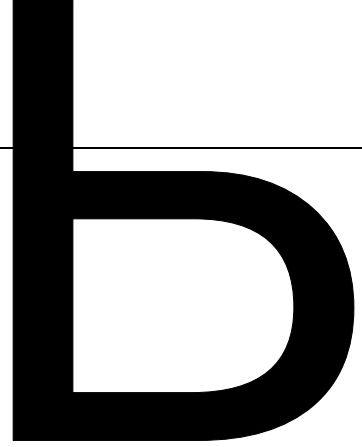
GF630N 03 — □□□ — 4

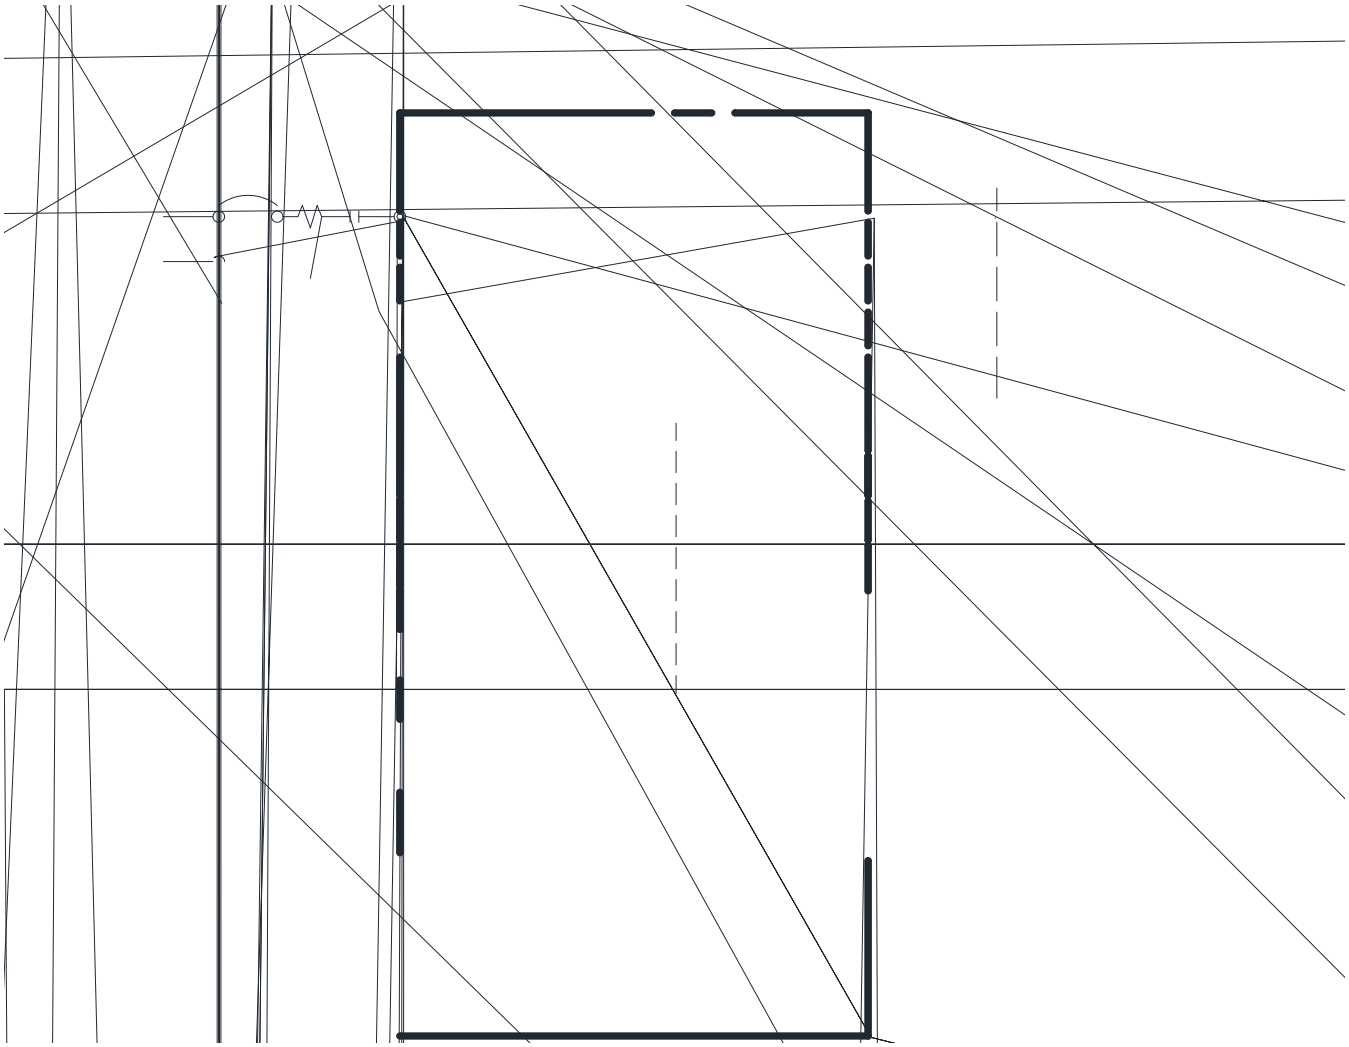



负荷开关
风扇
壳体
操作面板
钥匙开关

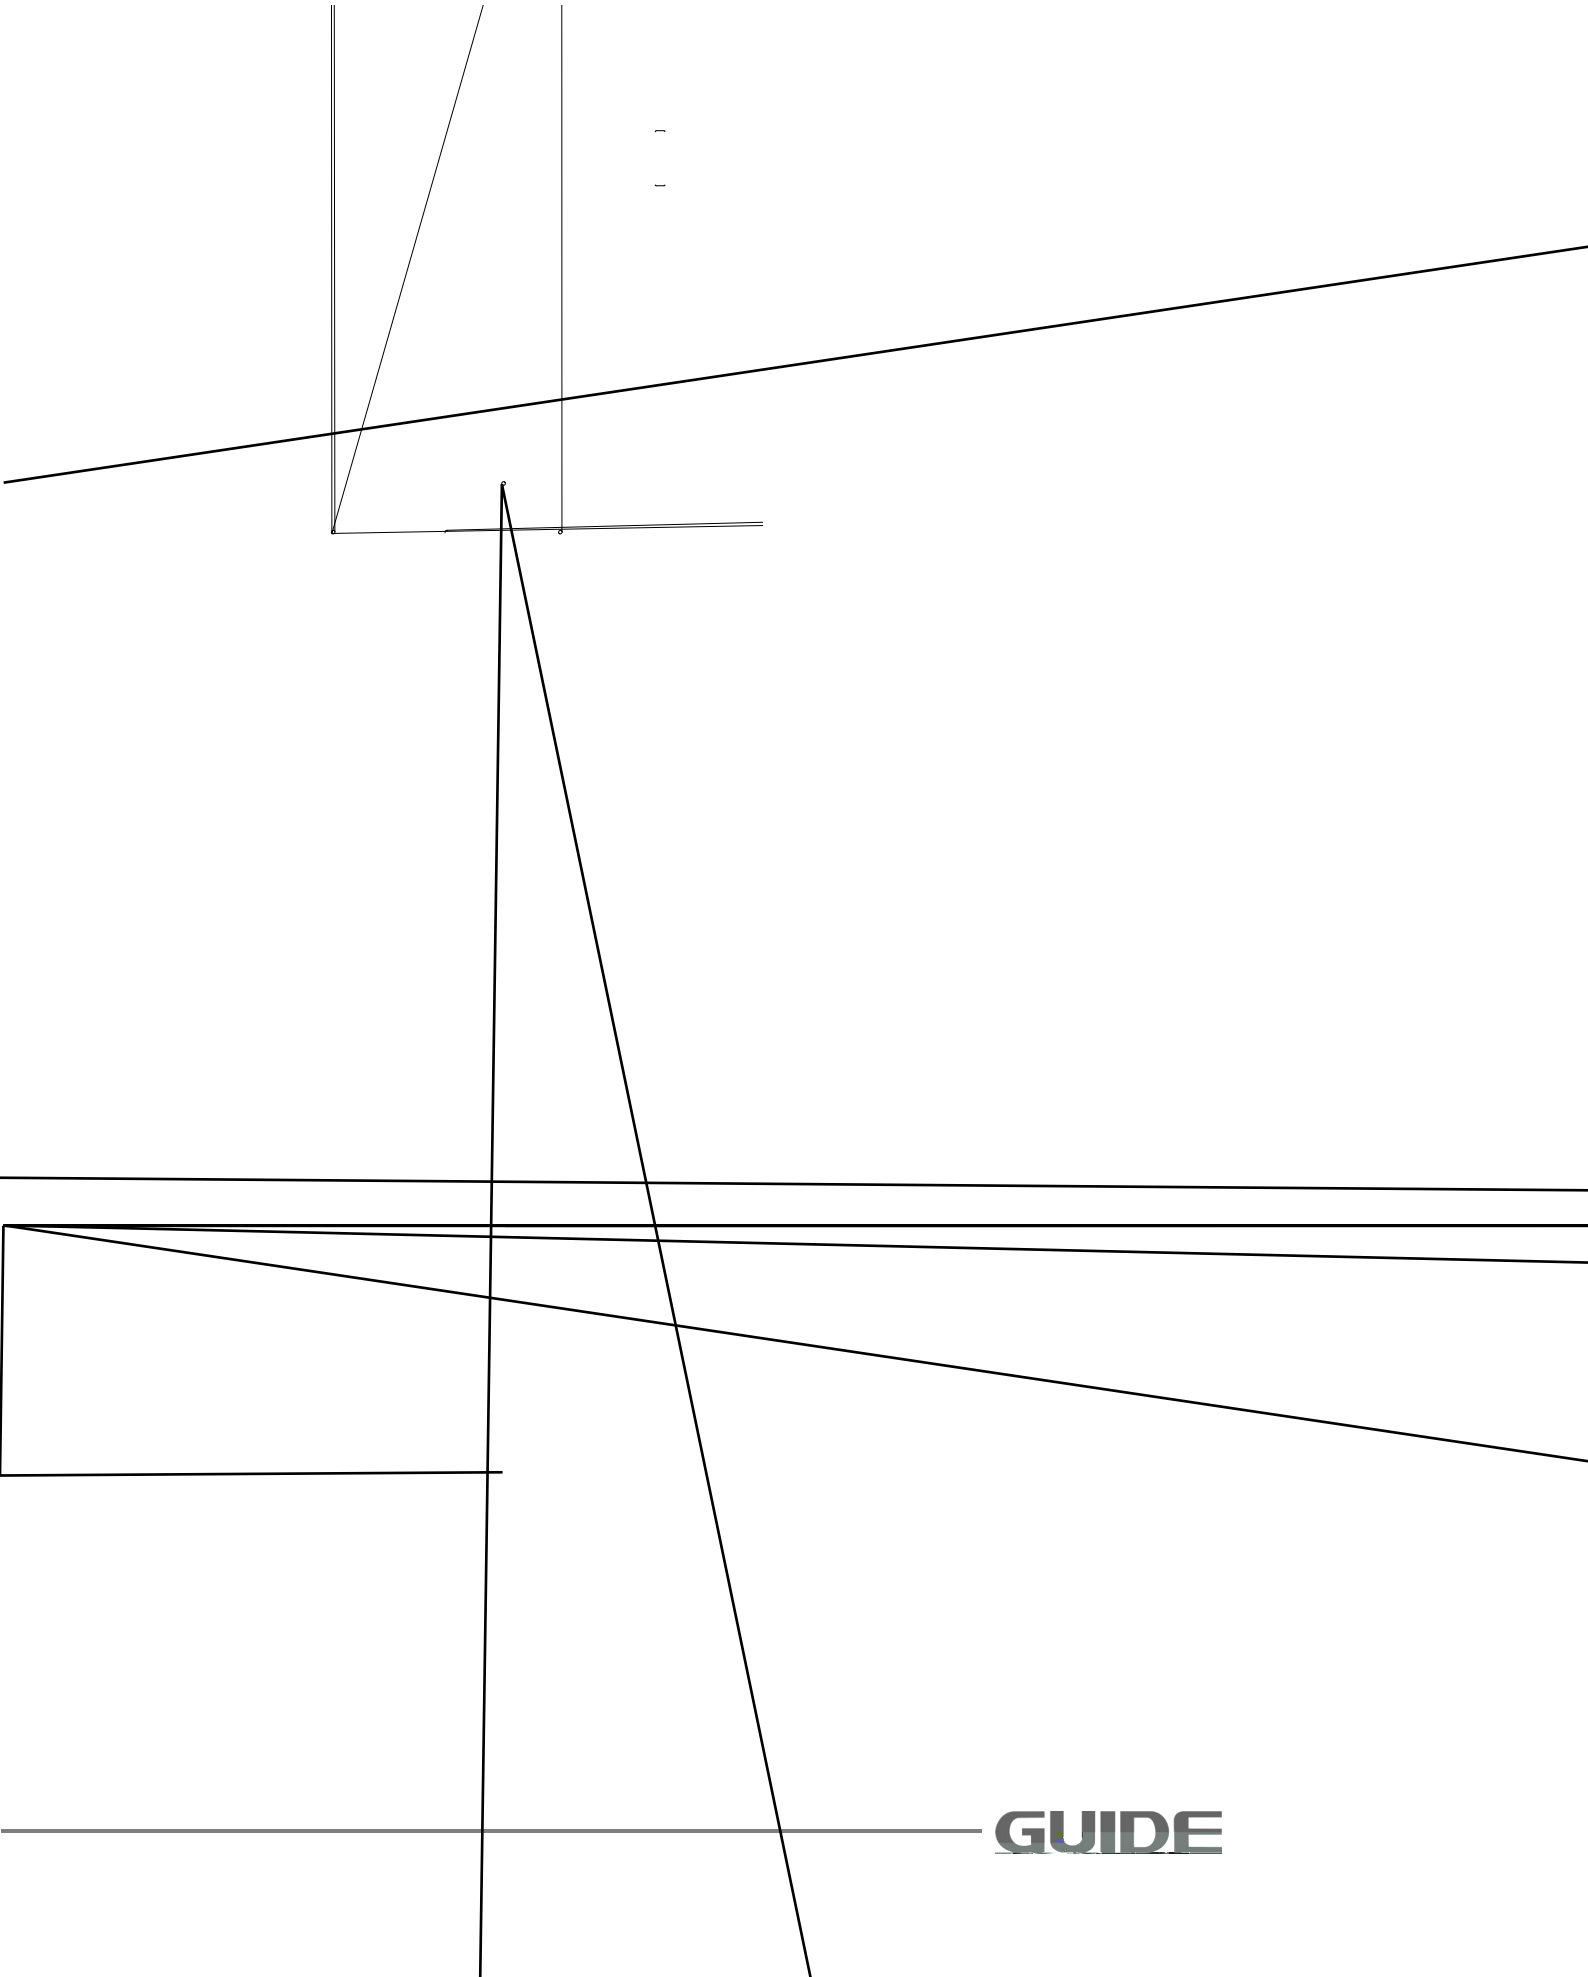

H
A
D+35
D

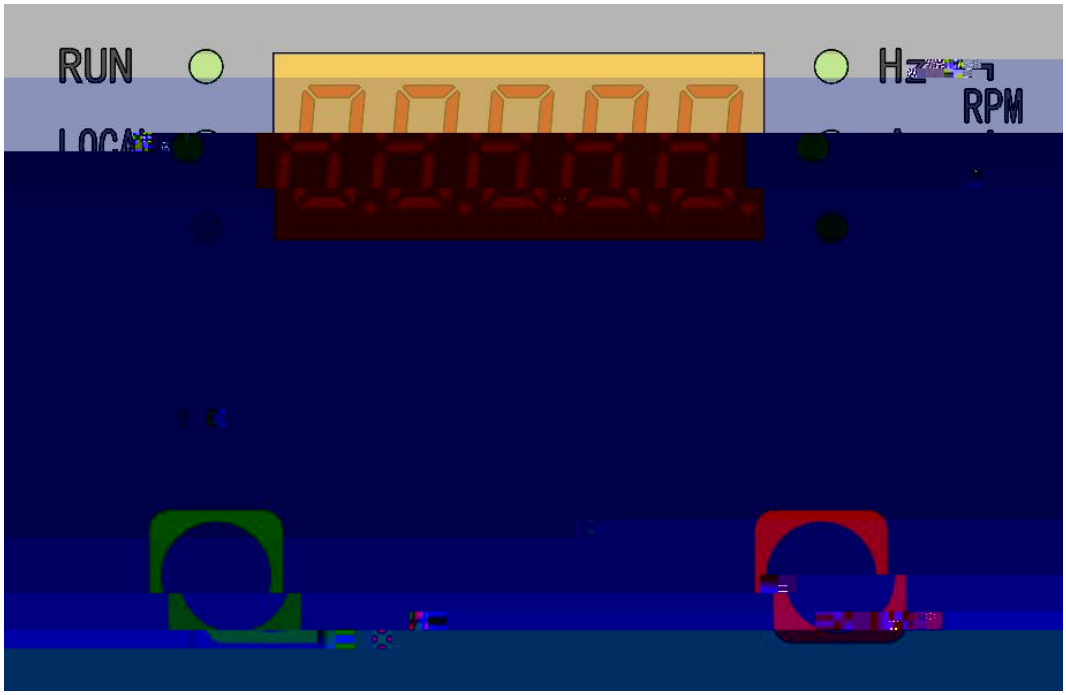

H
D+35










RUN
RPM

显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	无	W	无
3	3	D	d	N	n	X	无
4	4	E	E	O	o	Y	4
5	5	F	F	P	P	Z	无
6	6	G	G	Q	9		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	I	S	5		
9	9	J	J	T	t		






ENTER		
RUN		
STOP		

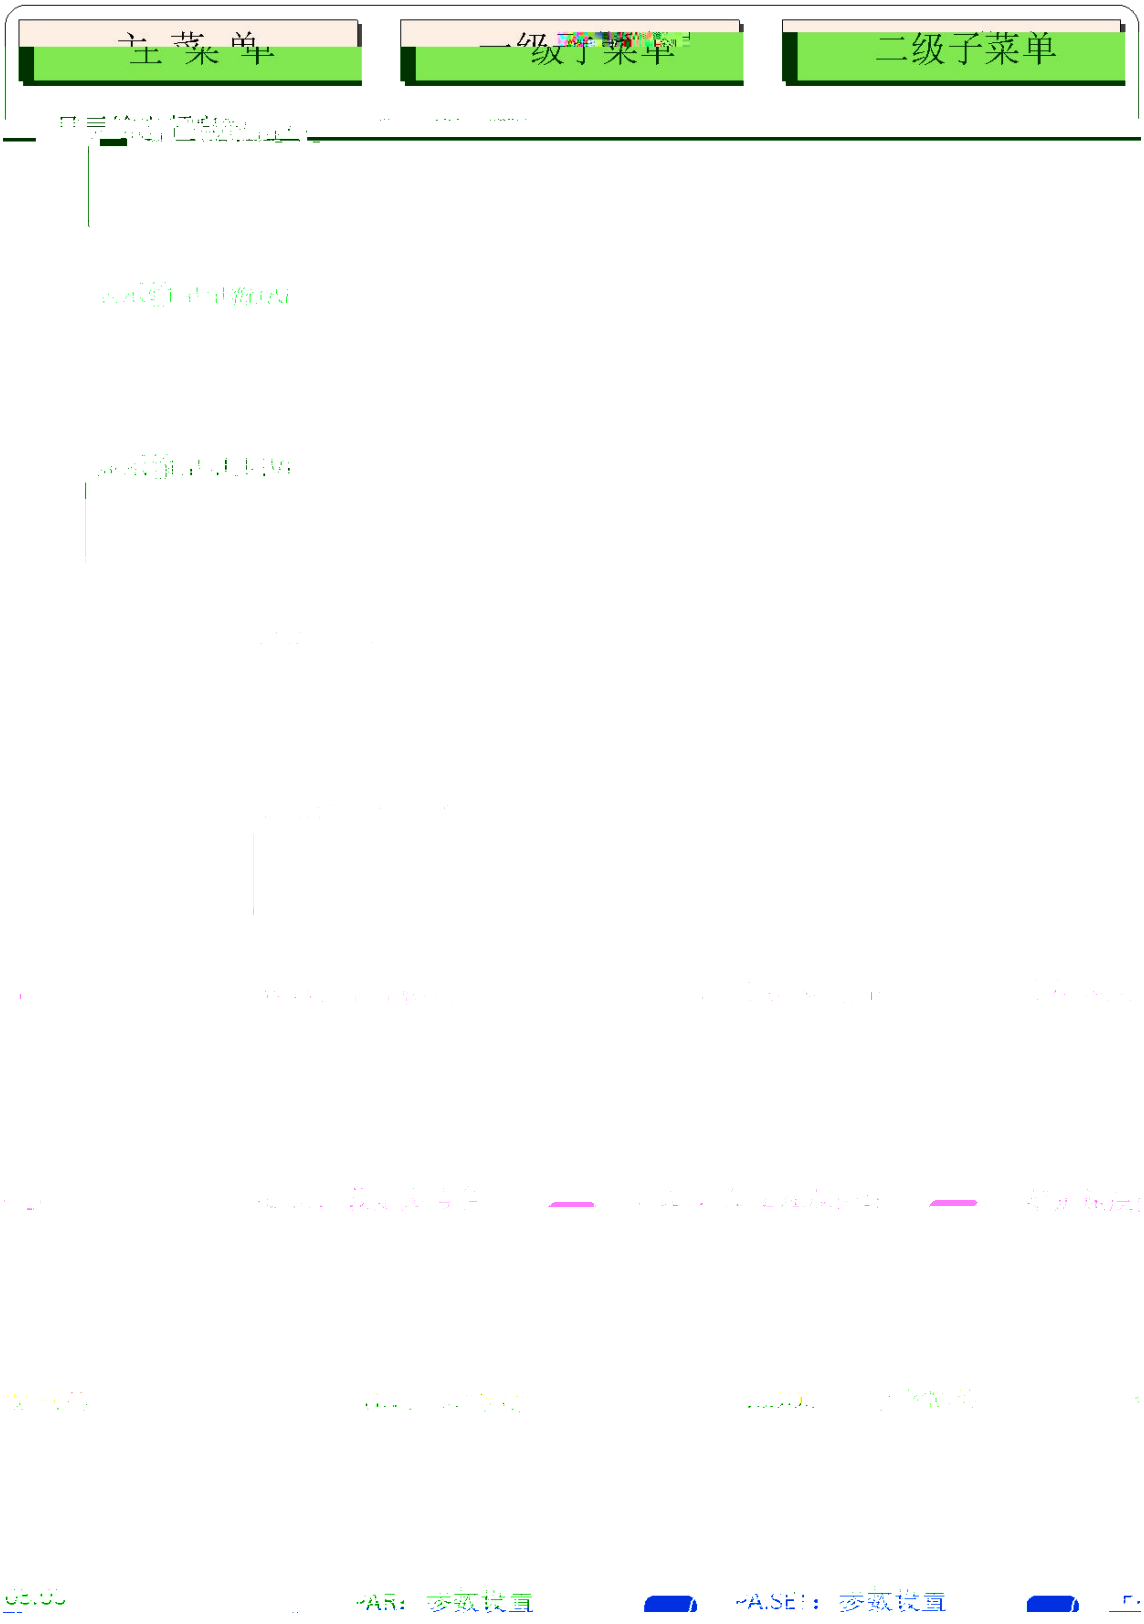
		
0.0		
0.0		
0.°C		
0.0		

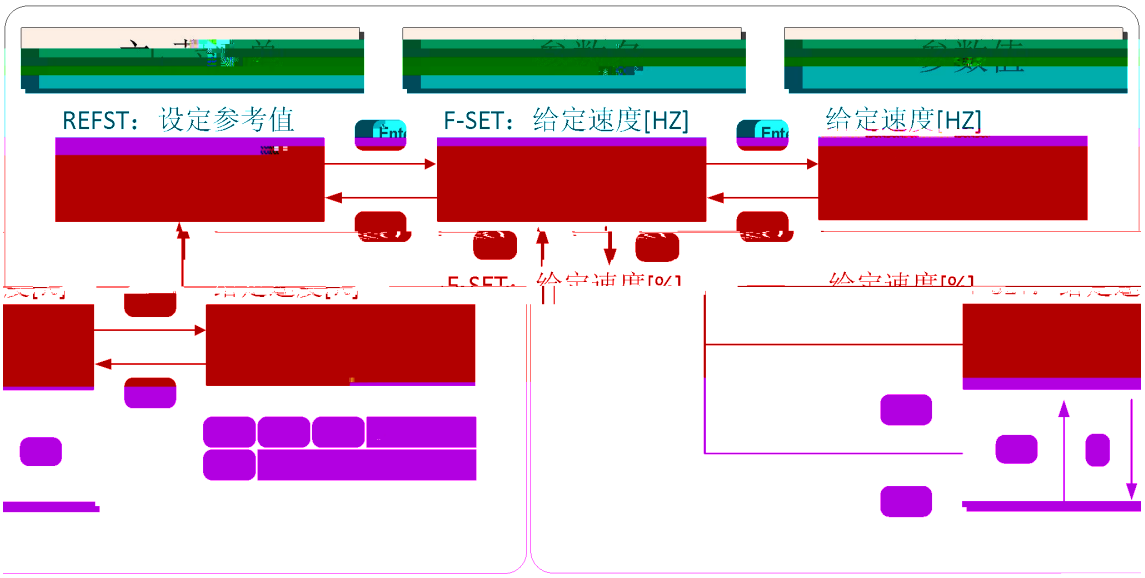

MON

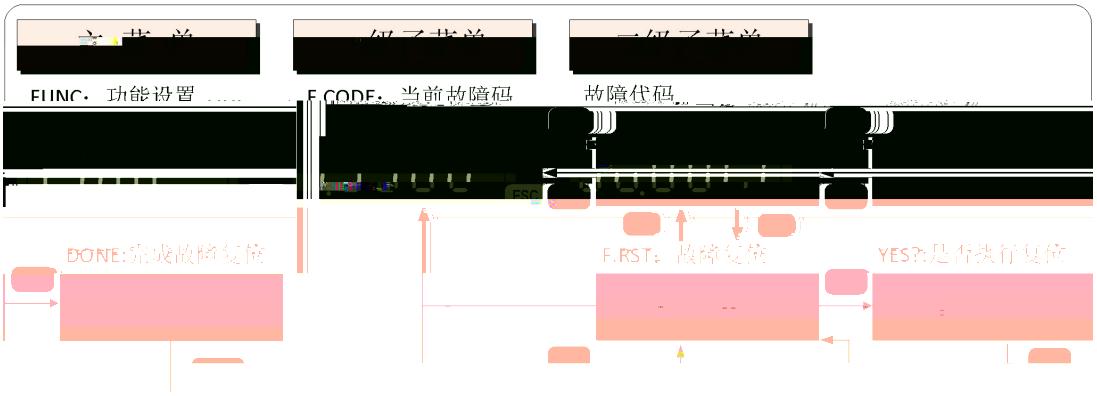

REFSt

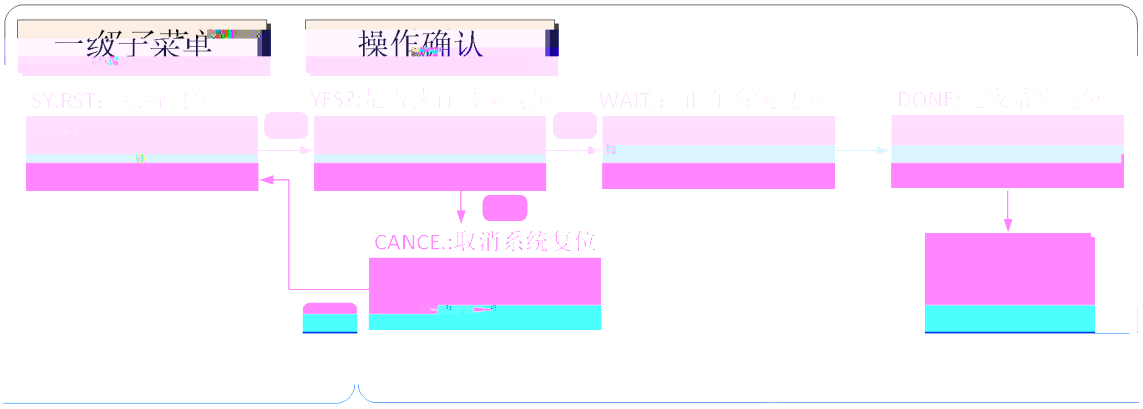

FUNC

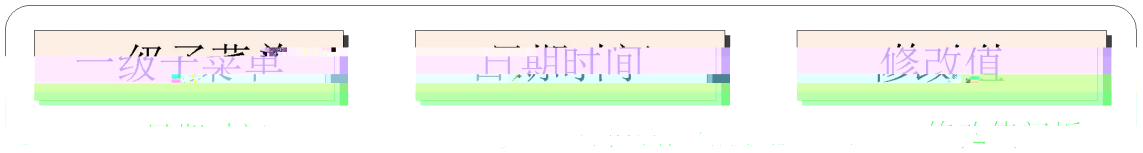

PAr

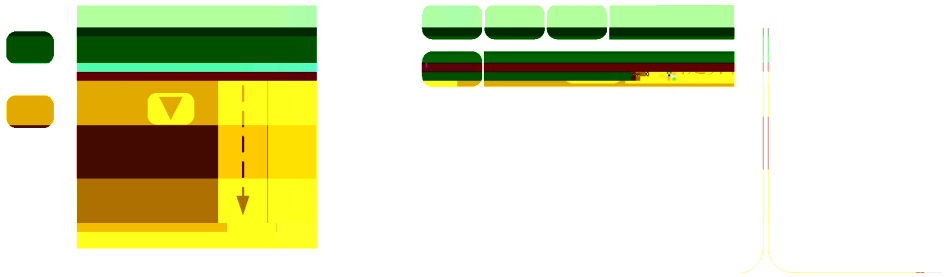

主菜单
二级子菜单
参数设置
参数设置


REFST：设定参考值
F-SET：给定速度[HZ]
给定速度[HZ]


FUNC：功能设置
F.CODE：当前故障码
故障代码
DONE:完成故障复位
F.RST：故障复位
YES?是否执行复位

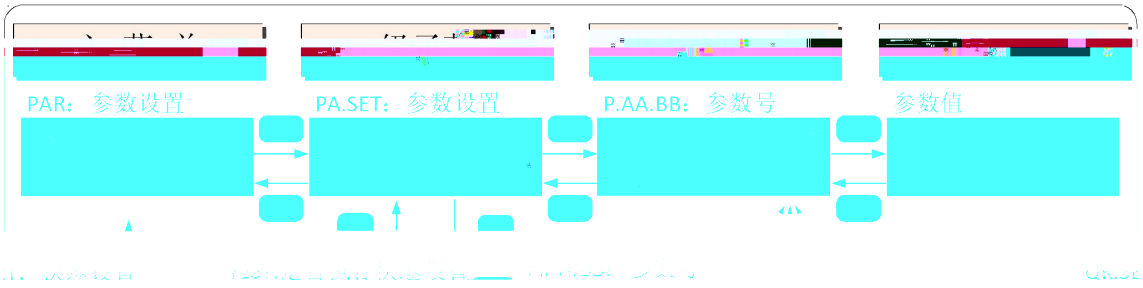

一级子菜单
操作确认
SY.RST：
YES?
WAIT：
DONE:
CANCE.:取消系统复位

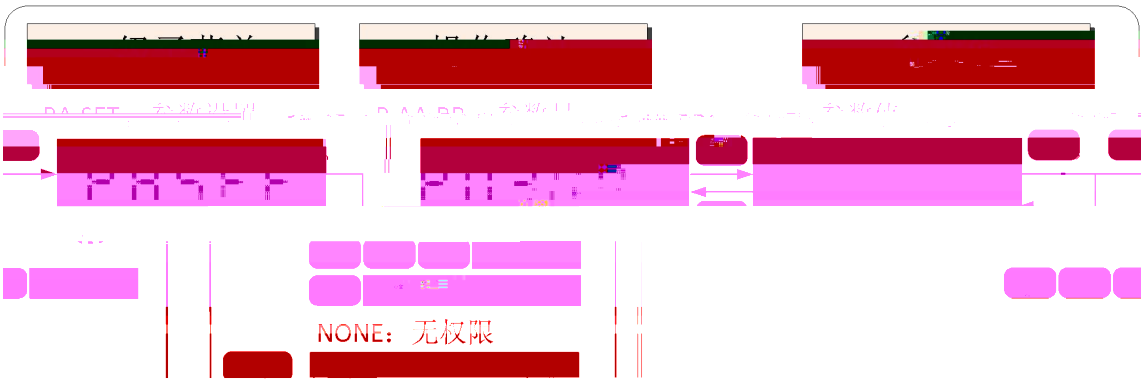

一级子菜单
显示时间
修改值

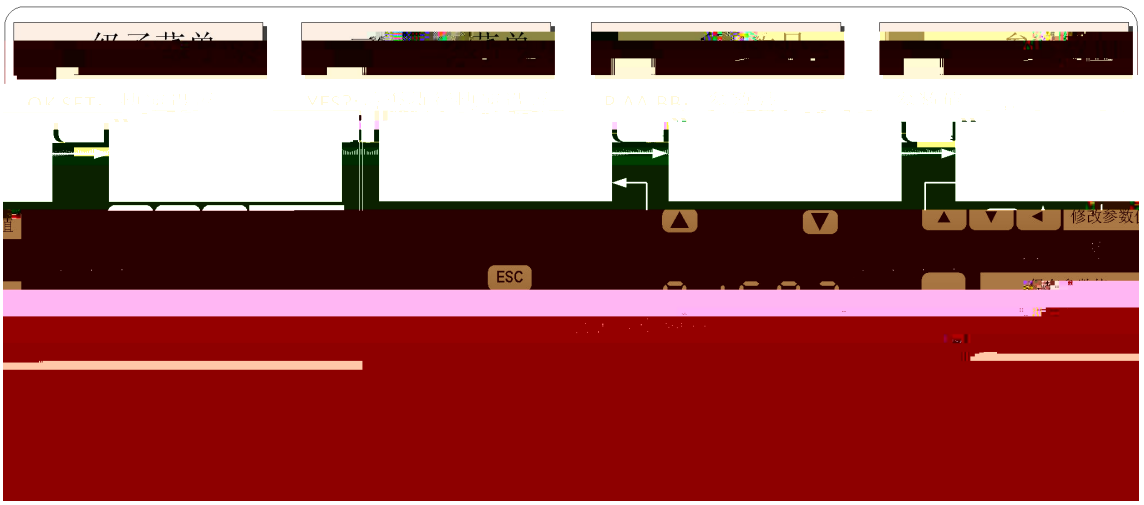


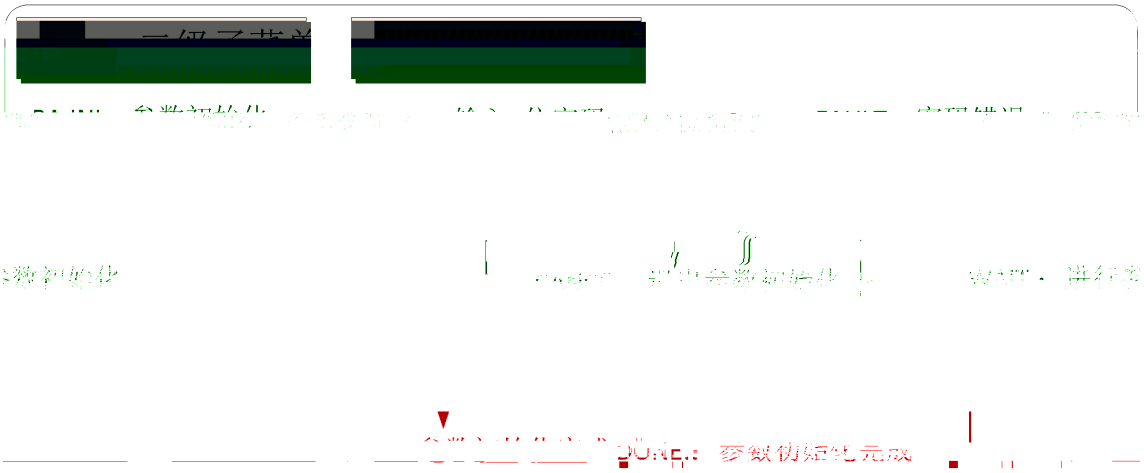

一级子菜单
版本信息
Enter

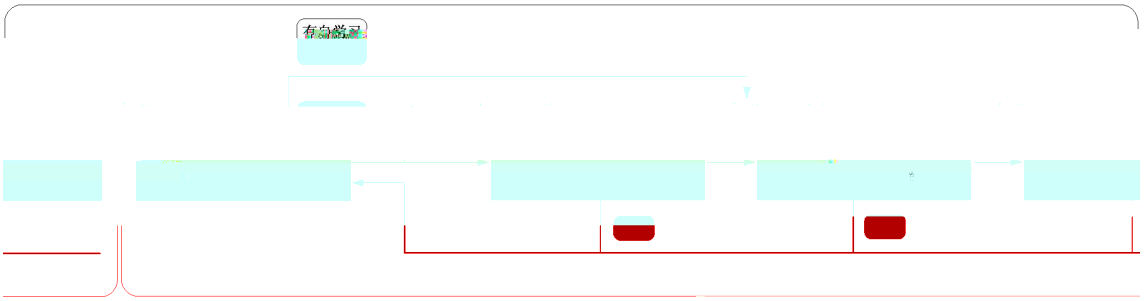

一级子菜单
版本信息

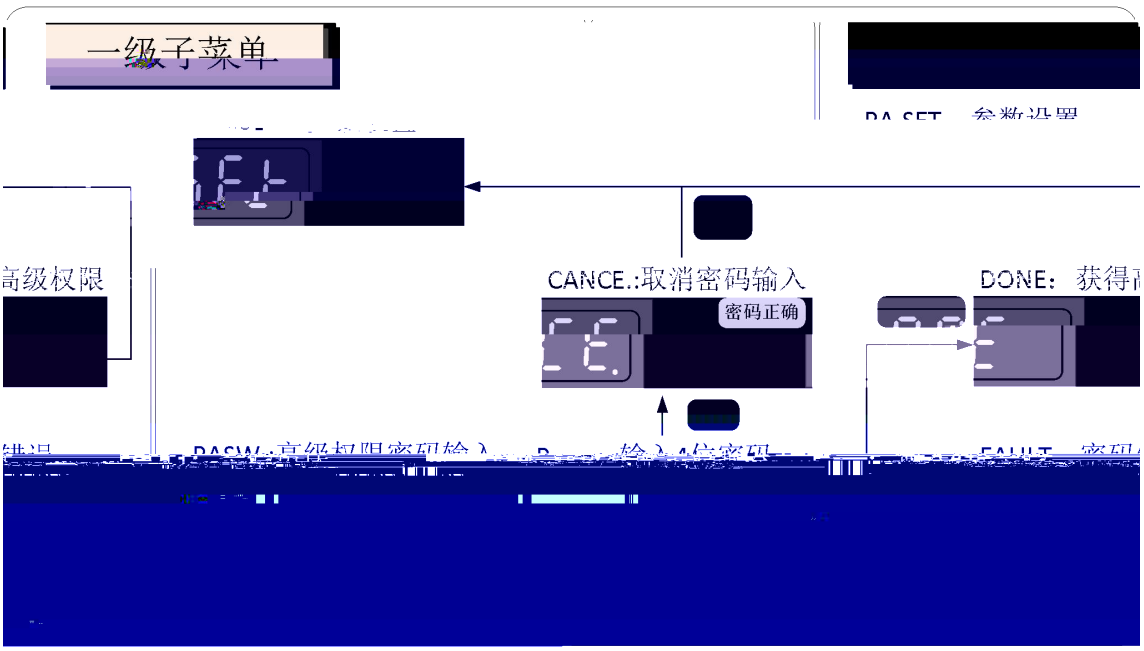

PAR：参数设置
PA.SET：参数设置
P.AA.BB：参数号
参数值

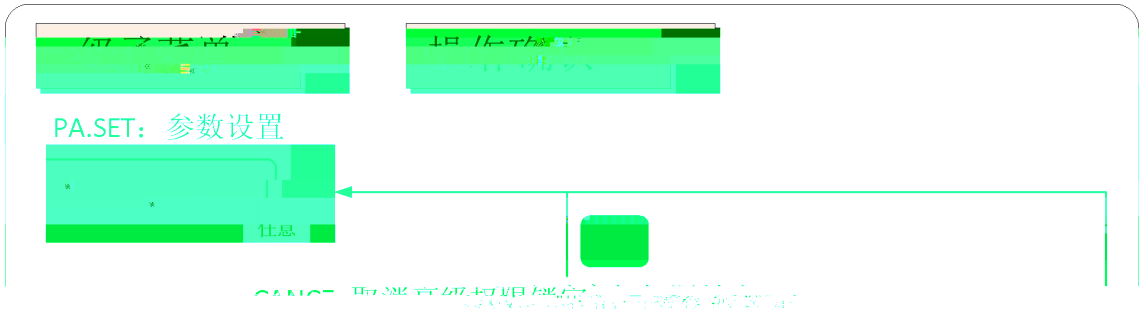

NONE：无权限


ESC






一级子菜单
高级权限
CANCE.:取消密码输入
密码正确
DONE：获得


PA.SET：参数设置
往息


Enter
Enter


有错误
矢量控制（P16.11=1）
静态自
完成
P16.11=0
是
完成


0.0

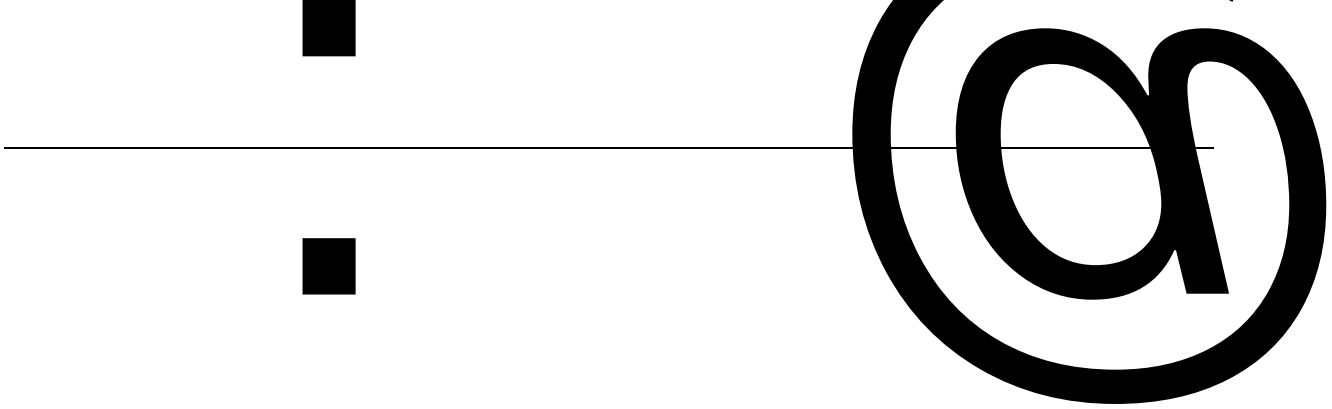

Er.105

GUIDE

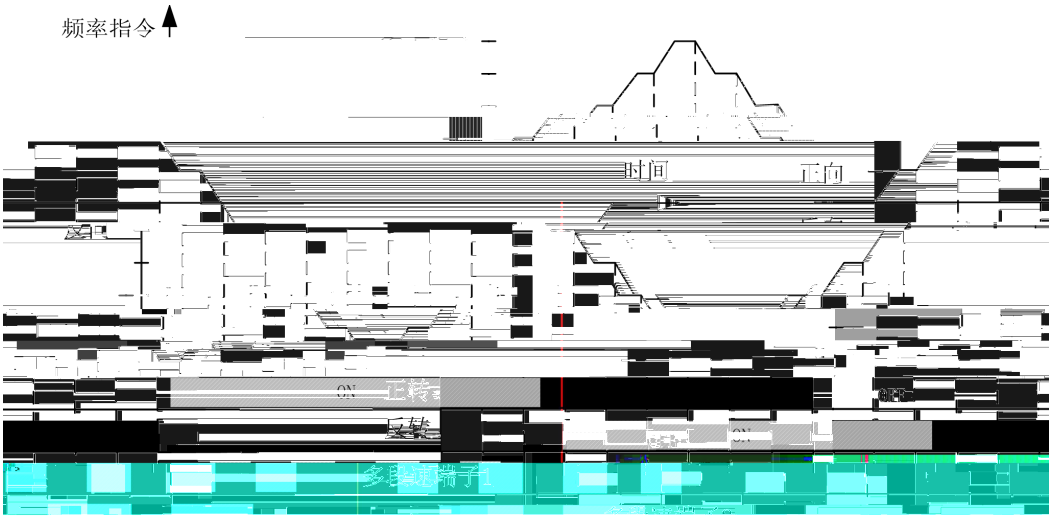
LCA

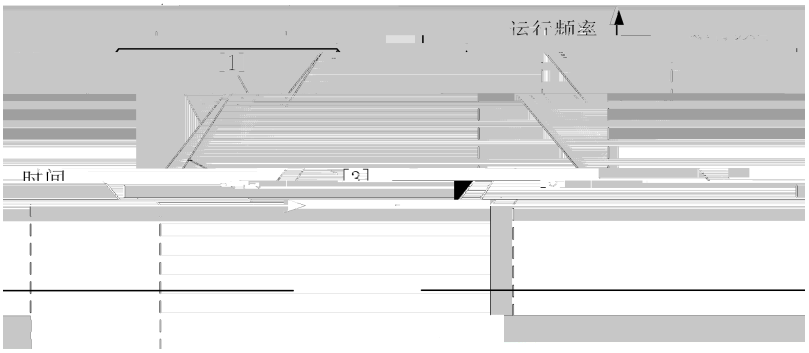
E0G >•

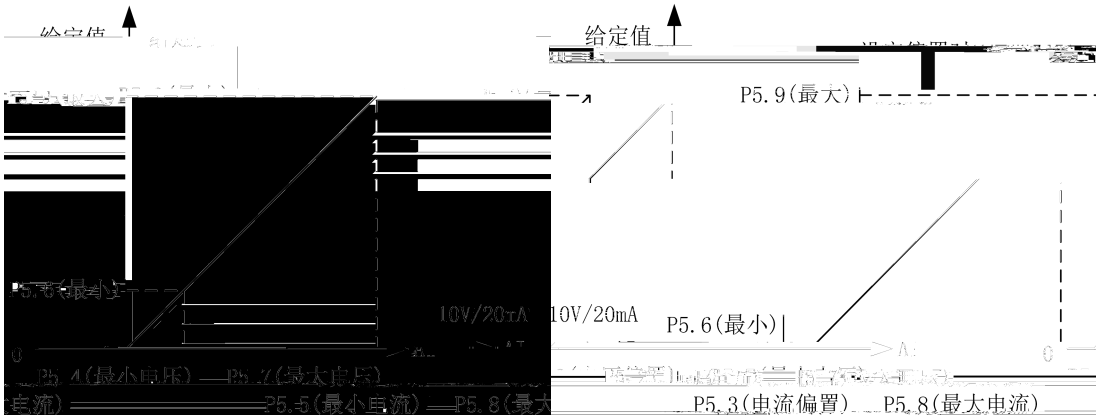


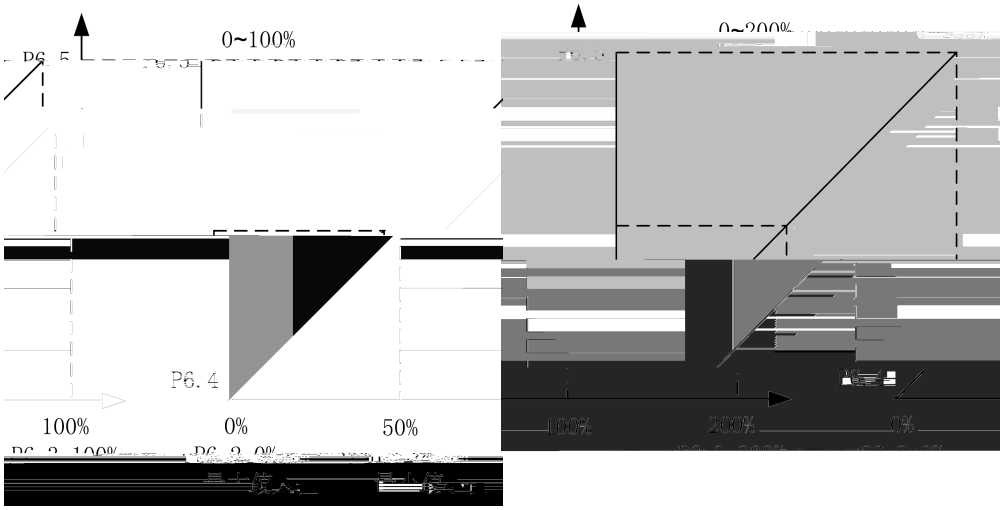


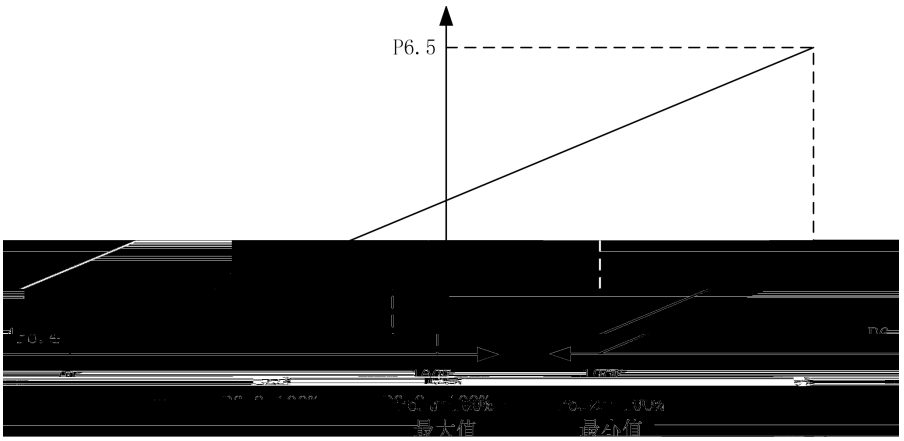
— JA 3W Z»' 1 Ó ø$ â@' 1 ¹ Ó Ð ø$ ¸


频率指令
时间
正向
ON
正转
反转
多段速端子1


运行频率
时间


给定值
10V/20mA
P5.6(最小)
P5.3(电流偏置)
P5.8(最大电流)
给定值
P5.9(最大)

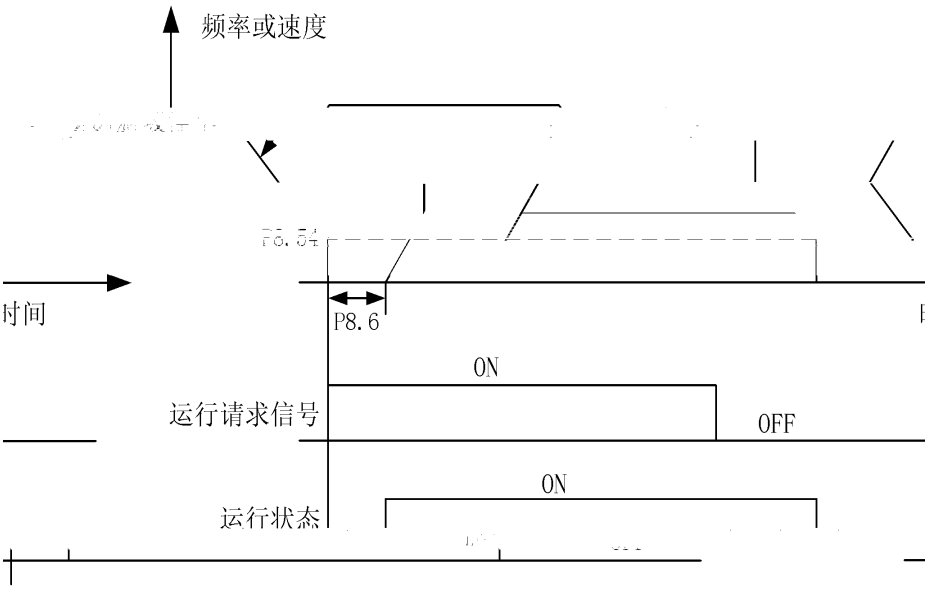

0~100%
P6.4
100%
0%
50%
0~200%
100%
200%
0%

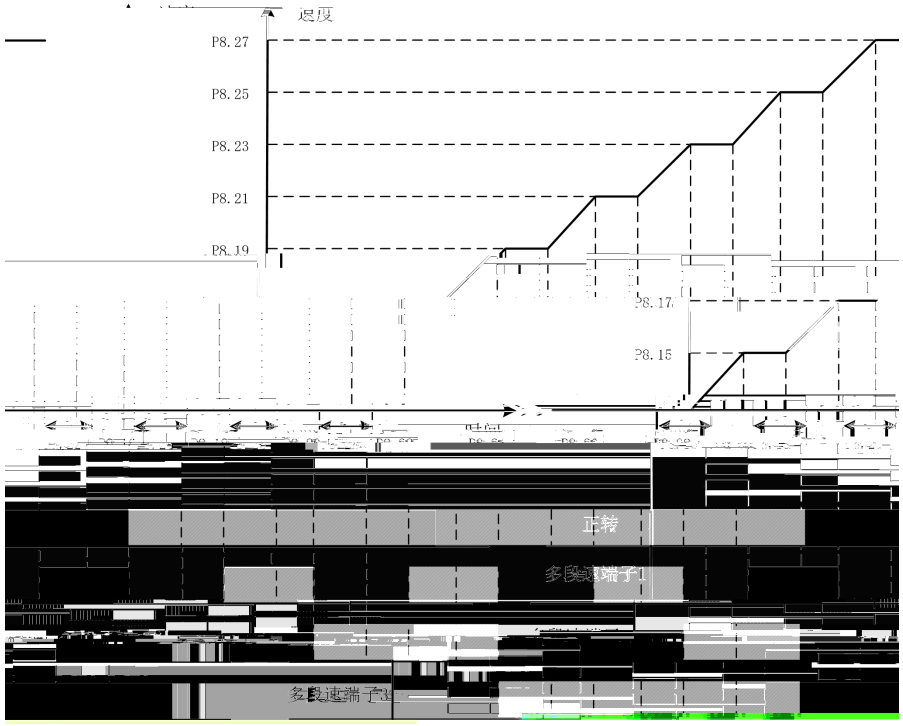

P6.5
最大值
最小值

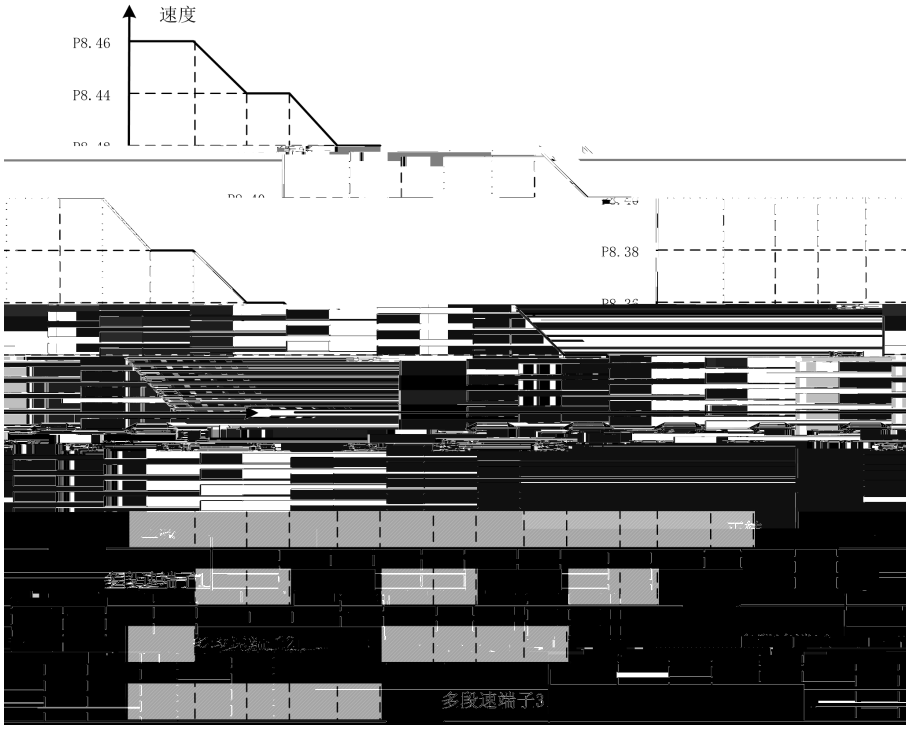


×

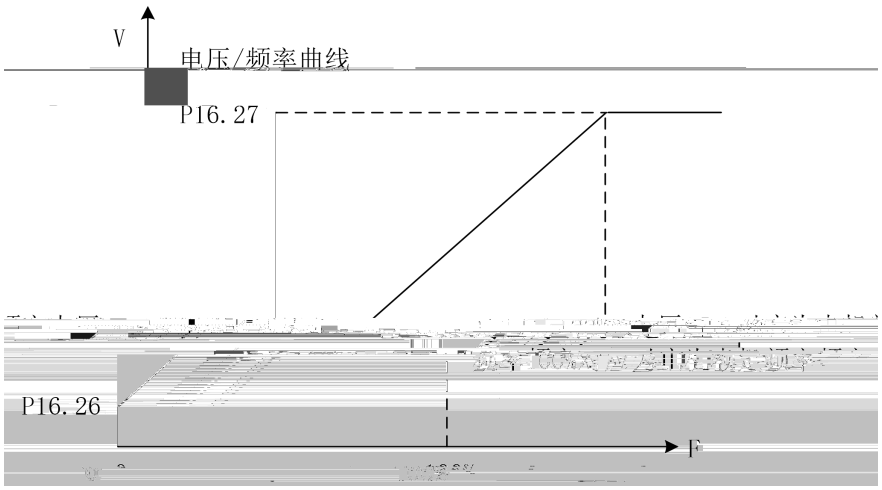
S IDE

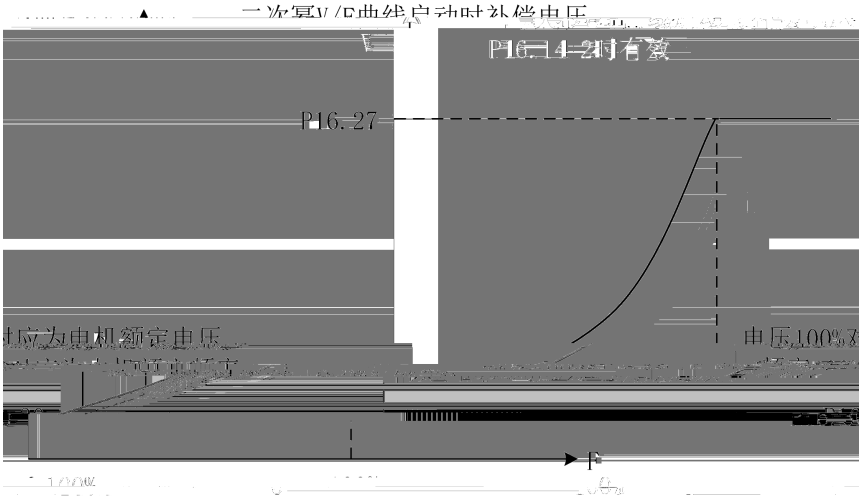

频率或速度
P8.84
时间
P8.6
ON
运行请求信号
OFF
ON
运行状态

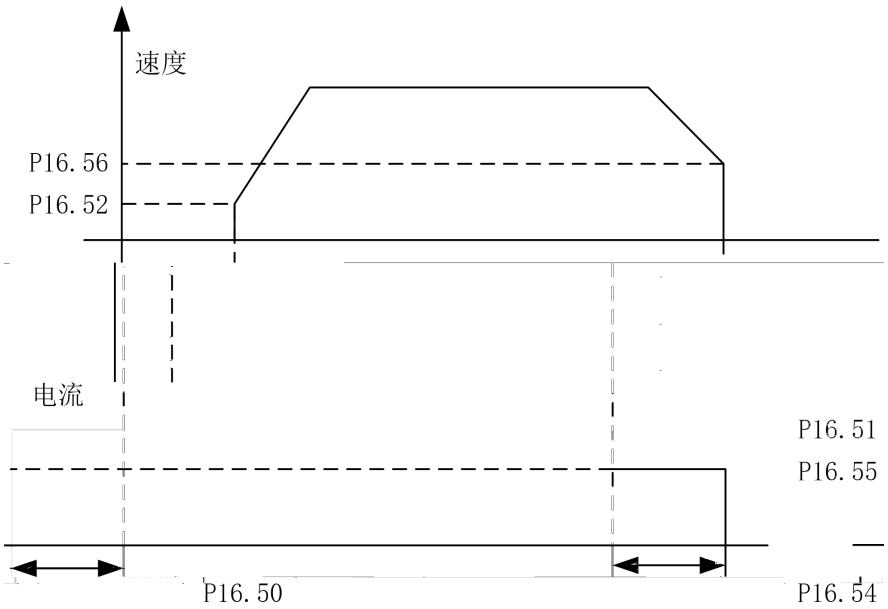

速度
P8.27
P8.25
P8.23
P8.21
P8.19
P8.17
P8.15
正转
多段速端子1

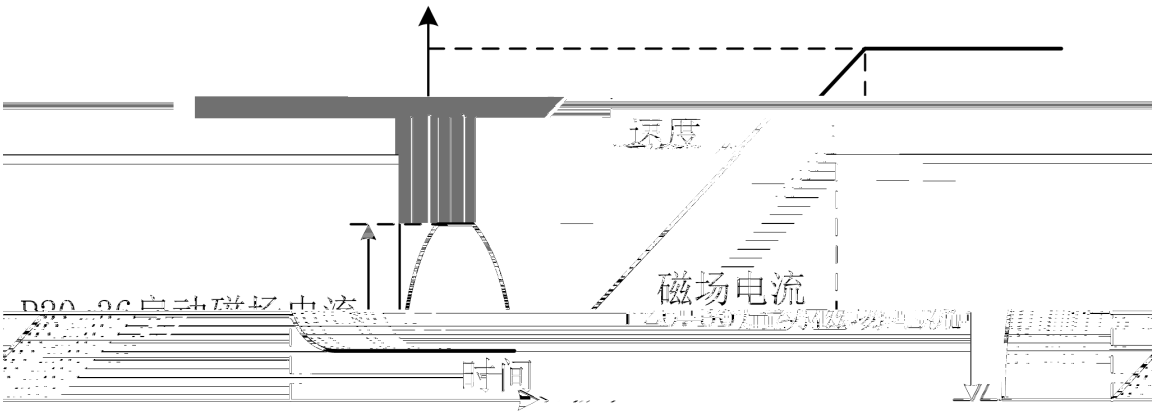

速度
P8.46
P8.44
P8.38
多段速端子3

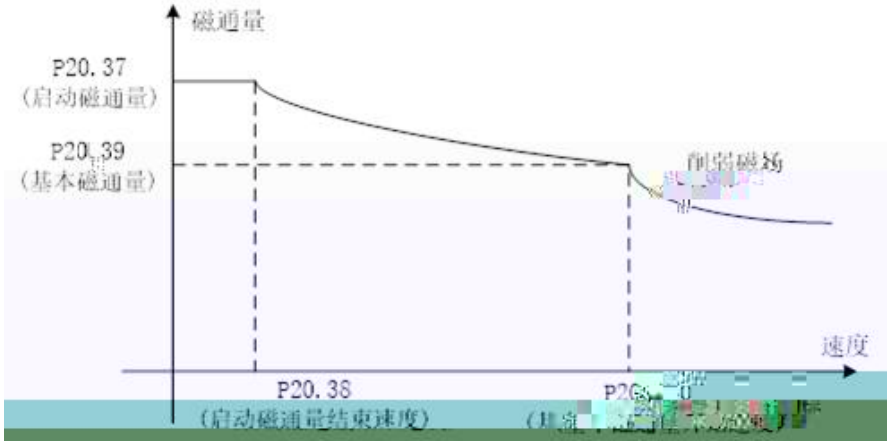

V
P16.37 V2
P16.35 V1
F3
0
F
0
F1
F2
P16.34 P16.36

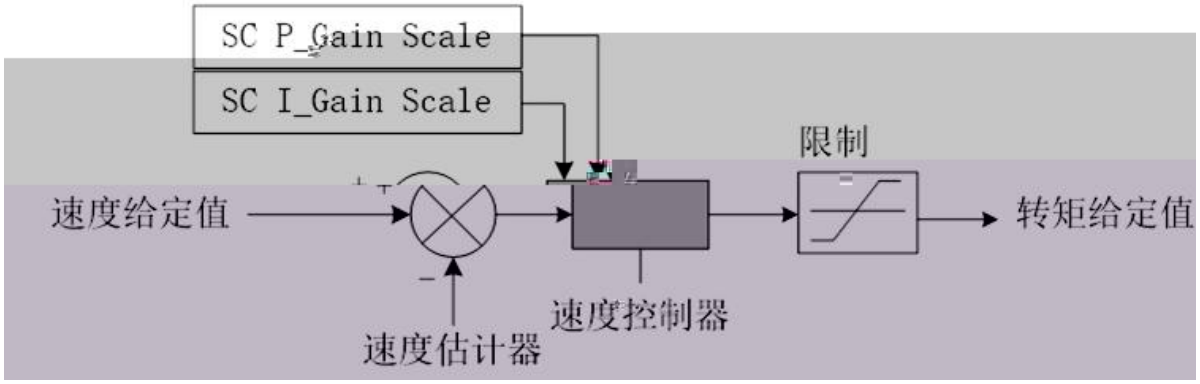

V
电压/频率曲线
P16.27
P16.26
F

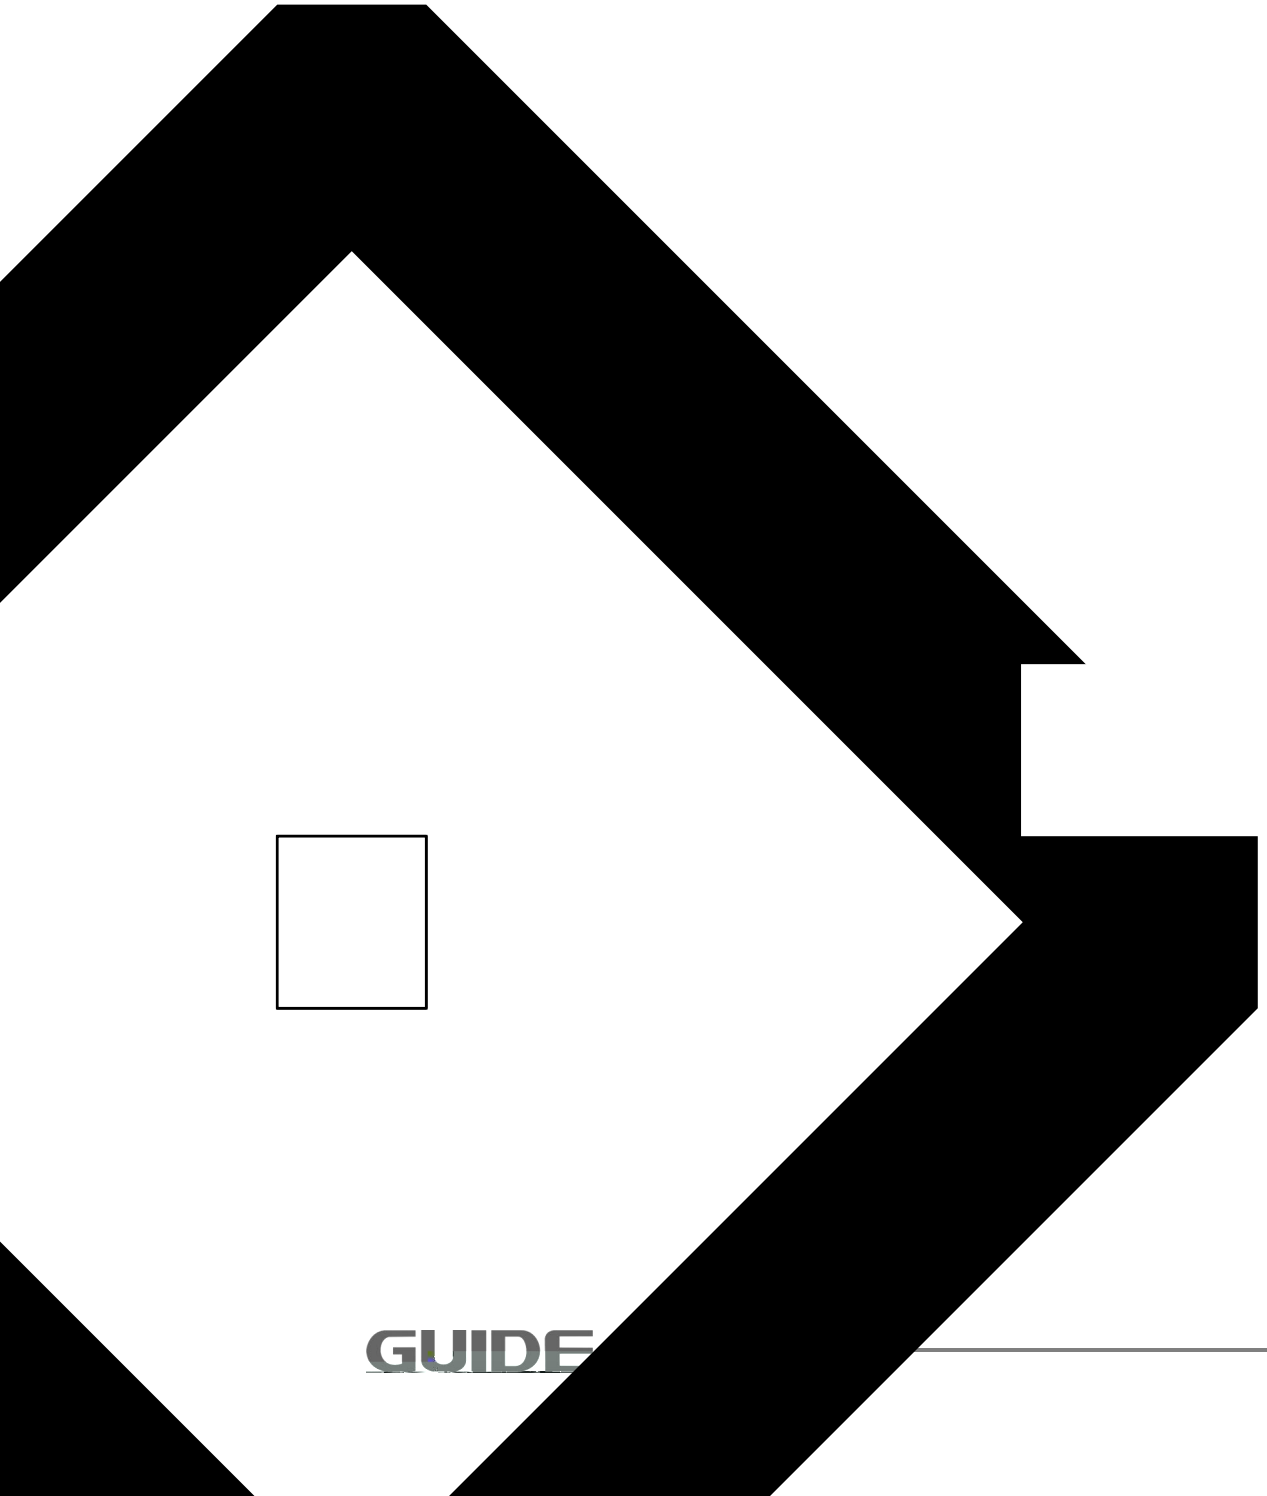

P16.27
P16.14-21对应为电机额定电压
f

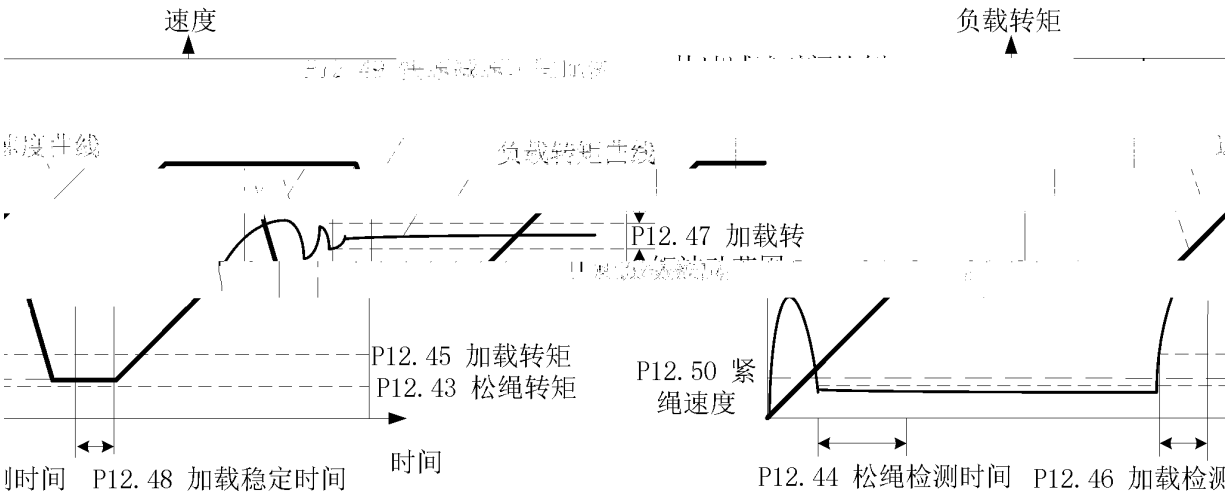

速度
P16.56
P16.52
电流
P16.51
P16.55
P16.50
P16.54


速度
磁场电流
时间


磁通量
P20.37
(启动磁通量)
P20.39
(基本磁通量)
削弱磁场
速度
P20.38
(启动磁通量结束速度)


SC P_Gain Scale
SC I_Gain Scale
限制
速度给定值
转矩给定值
速度控制器
速度估计器




速度
负载转矩
负载转矩曲线
P12.47 加载转
P12.45 加载转矩
P12.43 松绳转矩
时间
P12.50 紧
绳速度
P12.48 加载稳定时间
P12.44 松绳检测时间
P12.46 加载检测

